

Búdy pre teľatá



Gesunde Kälber mit der CalfHouse-Serie

Aby bolo možné významne znížiť riziko hnačkových ochorení, teľatá by mali byť v prvých týždňoch života vystavené čo najmenšiemu tlaku choroboplodných zárodkov.


To je možné dosiahnuť iba jednotlivým oddelením od matky a teľatami rovnakého veku.

Búdy pre teľatá sa pritom vo vede a praxi ukázali nesporne ako optimálny systém chovu: Starajú sa o hygienické prostredie, poskytujú v lete, ako aj v zime dobré vzduchové a svetelné pomery a tým najlepšie predpoklady pre zdravie, vitalitu a dobrý pocit novo narodených teľiat.



Optimálna klíma – v lete i v zime

- vysoký izolačný účinok a UV-ochrana prostredníctvom vysoko kvalitných materiálov
- stúpajúca šikmina strechy s vetracími otvormi sa stará o optimálnu cirkuláciu vzduchu tak, aby vlhký a teplý vzduch mohol unikať nahor
- čisté biele povrchy zabraňujú prehrievaniu vnútorného priestoru

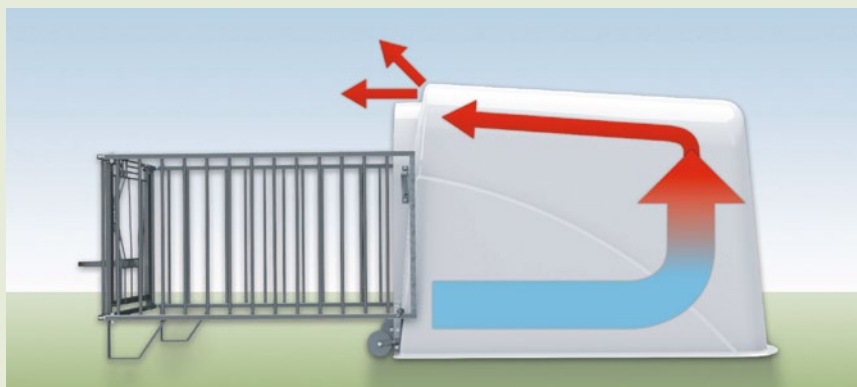

Vysoká stabilita

- vysoko kvalitné materiály zaručujú nerozbitnosť a pevnosť proti úderu, ako aj dlhú životnosť búdy pre teľatá
- rovnomerné hrúbky steny a bočné stabilizačné oblúky zvyšujú stabilitu a ponúkajú dodatočnú tuhosť proti skrúteniu
- robustné oplotenie pozinkované v ohni
- bočné ochranné oblúky prepožičiavajú oploteniu prídavnú stabilitu



Konštrukcia vhodná pre zviera

- veľké rozmery
- oplotenie s malou vzdialenosťou vertikálnych výstuh a bočných ochranných oblúkov na zabránenie poraneniám
- hladké vnútorné plochy zabraňujú uvoľňovaniu vlákien materiálu, uľahčujú čistenie a zlepšujú tým podstatne hygienické podmienky

Séria CalfHouse

pre vydarený štart do života

Viac ako strecha nad hlavou





Praktické a komfortné

- oplatenie sa môže kvôli čisteniu predsiene vyklopiť ponad búdu pre teľatá
- búda pre teľatá sa môže na postlanie, čistenie a zapustenie do plota preklopiť smerom dopredu
- veľké celogumové pneumatiky s ihlovými ložiskami umožňujú jednoduché presunutie aj pri ťažších podmienkach pôdy
- rukoväť na ľahšie zdvíhanie budy
- integrovaný prah zabráňuje vystupovaniu steliva z budy pre teľatá
- prah v úrovni podlahy na oplatení umožňuje vstup pre človeka a zviera bez prekážok



Multifunkčné

- Otočné dvere na jednoručnú obsluhu uľahčujú prístup k zvieraťu.
- Otočné dvere sa môžu na spätné uzavretie teľata voliteľne tiež presunúť do vstupu budy pre teľatá.
- Dva otvory s voliteľnou výškovou pozíciou pre vedro na krmivo a vodu.
- Držiak na vedro na napájanie s poistkou vedra, vysoké polohovanie podporuje prirodzené nťahovanie krku, takže sa mlieko môže dostať priamo do žalúdka. Šikmá poloha sa stará o úplné vyprázdnenie vedra
- Flexibilná lišta na variabilnú montáž držiaka na vedro na napájanie, prípadne držiaka na fľaše na suché krmivo.



Ľahké alebo ťažké oplatenie

Pre všetky jednotlivé budy pre teľatá je dostupné oplatenie v ľahkom vyhotovení. Znížená hmotnosť uľahčuje napr. zdvíhanie oplatenia a presúvanie budy zvalenej na oplatenie, poskytuje ale súčasne vysokú stabilitu.



Ľahké oplatenie (cca 30 kg)

Pri CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus je oplatenie navyše dostupné v ťažkom vyhotovení. Je extrémne robustné a vďaka zvýšenej hmotnosti poskytuje ešte lepšiu stabilitu.



Ťažké oplatenie so zvýšenou hrúbkou materiálu (cca 45 kg)

Rozsiahle vybavenie je už súčasťou dodávky!

- držiak vedra na napájanie
- 2 držiaky vedra
- prah
- rukoväť


Jednotlivé búdy pre teľatá



CalfHouse PE UV+


O vysokú stabilitu a životnosť sa stará výroba z vysoko kvalitného, plastu HDPE, odolného proti úderom, s integrovanými UV-stabilizátormi. Optimálna klimatizácia búdy pre teľatá sa dosiahne prostredníctvom viacsťupovo nastaviteľnej a do všetkých strán pevne aretovateľnej ventilačnej klapky. Taktiež uľahčuje plnenie koša na seno. Zvlášť hladké vnútorné plochy robia čistenie hravo jednoduché a zlepšujú tým hygienu. Vo forme búdy je integrovaná rukoväť na dvíhanie búdy pre teľatá.

Súprava dodatočného vybavenia z ocelových rúr (výr. č. 14567) na zosilnenie spodného prahu na vstupe do búdy voliteľne dostupná. Vedro, krmný box a kôš na seno nie sú súčasťou dodávky.

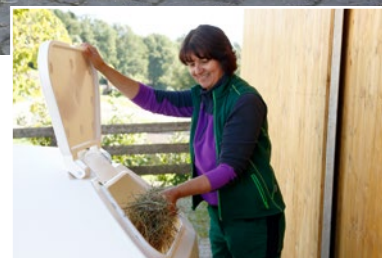

Vyšší izolačný účinok a životnosť vďaka prídavnej UV ochrane.

Nepriehľadná búda pre teľatá CalfHouse PE UV+ je vybavená prídavnými UV-stabilizátormi. Slnecné žiarenie sa tým lepšie absorbuje tak, aby sa vnútorný priestor búdy pre teľatá nezohrieval intenzívne. Okrem toho sa zníži prirodzená degradácia materiálu.

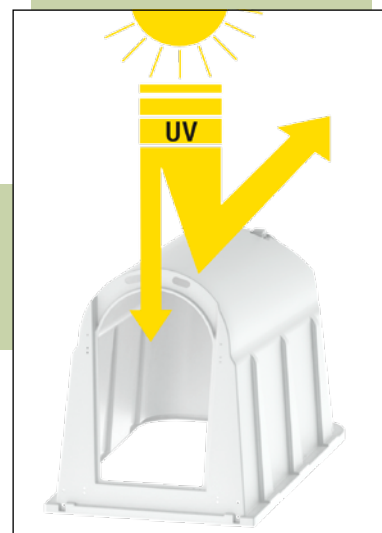

Rozmery a hmotnosť

Rozmery búdy vonkajšie:	D 205 x Š 115 x V 135 cm
Rozmery oplatenia:	D 150 x Š 110 x H 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplatenia:	cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplatenia:	cca 45 kg

Výr. č.	Popis			€	
14566	CalfHouse PE UV+ s ľahkým oplatením	1	4	559,00	
14570	CalfHouse PE UV+ s ťažkým oplatením	1	4	589,00	

Výr. č.	Popis			€	
14565	CalfHouse PE UV+ bez oplatenia	1	17	369,00	
145620	Ľahké oplatenie pre CalfHouse PE UV+	1	24	199,00	
14572	Ťažké oplatenie pre CalfHouse PE UV+	1	22	219,00	
14568	Súprava dverí a pneumatík pre CalfHouse PE UV+	1	45	99,99	
14567	Súprava dodatočného vybavenia spodného prahu	1	200	14,99	
3269	Kôš na seno, vzdialenosť tyčí 80 mm	1/5	60	21,99	
14396	Záves z pruho pre CalfHouse PE UV+	1	56	52,99	

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!



Naša najväčšia
samostatná buda!

CalfHouse Premium Plus

Premium Plus znamená: Viac miesta! Vyššia stabilita!

Búda pre teľatá ešte zväčšená na dĺžku a na výšku poskytuje teľatú teraz ešte väčšiu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a umožňuje poľnohospodárovi viac voľného priestoru pri ošetrovaní teľatá.

CalfHouse Premium Plus je postavená pomocou veľmi špeciálneho materiálu zo sklenených vlákien s veľmi vysokou plošnou hmotnosťou. Tým má extrémne vysokú pevnosť v ťahu a rázovú pevnosť. Okrem toho je konštrukcia steny na všetkých okrajových oblastiach a hranách búdy pre teľatá navyše zosilnená. Ľahko čistiteľný plastový prah zlepšuje hygienu.

Aj táto buda pre teľatá sa vyznačuje optimalizovaným odvzdušňovacím systémom, prostredníctvom ktorého sa reguluje klíma v búde bez prievanu.

Vedro nie je súčasťou dodávky.



Rozmery a hmotnosť

Rozmery búdy vonkajšie:	D 210 x Š 115 x V 145,5 cm
Rozmery oplatenia:	LD150 x Š 110 x V 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplatenia:	cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplatenia:	cca 45 kg

Výr. č.	Popis			€	
14580	CalfHouse Premium Plus s ľahkým oplatením	1	4	499,00	
14585	CalfHouse Premium Plus s ťažkým oplatením	1	4	519,00	

Výr. č.	Popis			€	
14581	CalfHouse Premium Plus bez oplatenia	1	10	375,00	
144720	Ľahké oplatenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus	1	24	199,00	
144322	Ťažké oplatenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus	1	22	219,00	
14476	Súprava dverí a pneumatík s plastovým prahom, pre CalfHouse Premium Plus	1	34	129,00	
14304	Náhradný prah, plast	1	168	14,99	

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Jednotlivé budy pre teľatá



CalfHouse Master Plus

10 000-násobne osvedčený CalfHouse Master Plus profitujete z našej kompetencie a dlhoročných skúseností pri dizajne vysoko kvalitných búd pre teľatá a zjednocuje všetky osvedčené vlastnosti série CalfHouse pokiaľ sa to týka stability, komfortu a dobrého pocitu zvierťa – za vynikajúci pomer cena-výkon.

So svojimi veľkorysými rozmermi poskytuje CalfHouse Master Plus, vyrobený z plastu zosilneného sklenenými vláknami, teľatú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a voľný priestor na ošetrovanie poľnohospodárom.

Vedro nie je súčasťou dodávky.



Bočné ochranné oblúky zabráňujú prešmyknutiu teliat a poskytujú prídavnú stabilitu.


Rozmery a hmotnosť

Rozmery budy vonkajšie:	D 200 x Š 115 x V 135 cm
Rozmery oplotenia:	D 150 x Š 110 x V 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplotenia:	cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplotenia:	cca 45 kg

Výr. č.	Popis			€	
14470	CalfHouse Master Plus s ľahkým oplotením	1	4	459,00	
14485	CalfHouse Master Plus s ťažkým oplotením	1	4	489,00	

Výr. č.	Popis			€	
14301	CalfHouse Master Plus bez oplotenia	1	12	339,00	
144720	Ľahké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus	1	24	199,00	
144322	Ťažké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus	1	22	219,00	
14477	Súprava dverí a pneumatík s dreveným prahom pre CalfHouse Master Plus	1	34	129,00	
14304	Náhradný prah, plast	1	168	14,99	
14302	Náhradný prah, drevo	1	168	12,99	

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

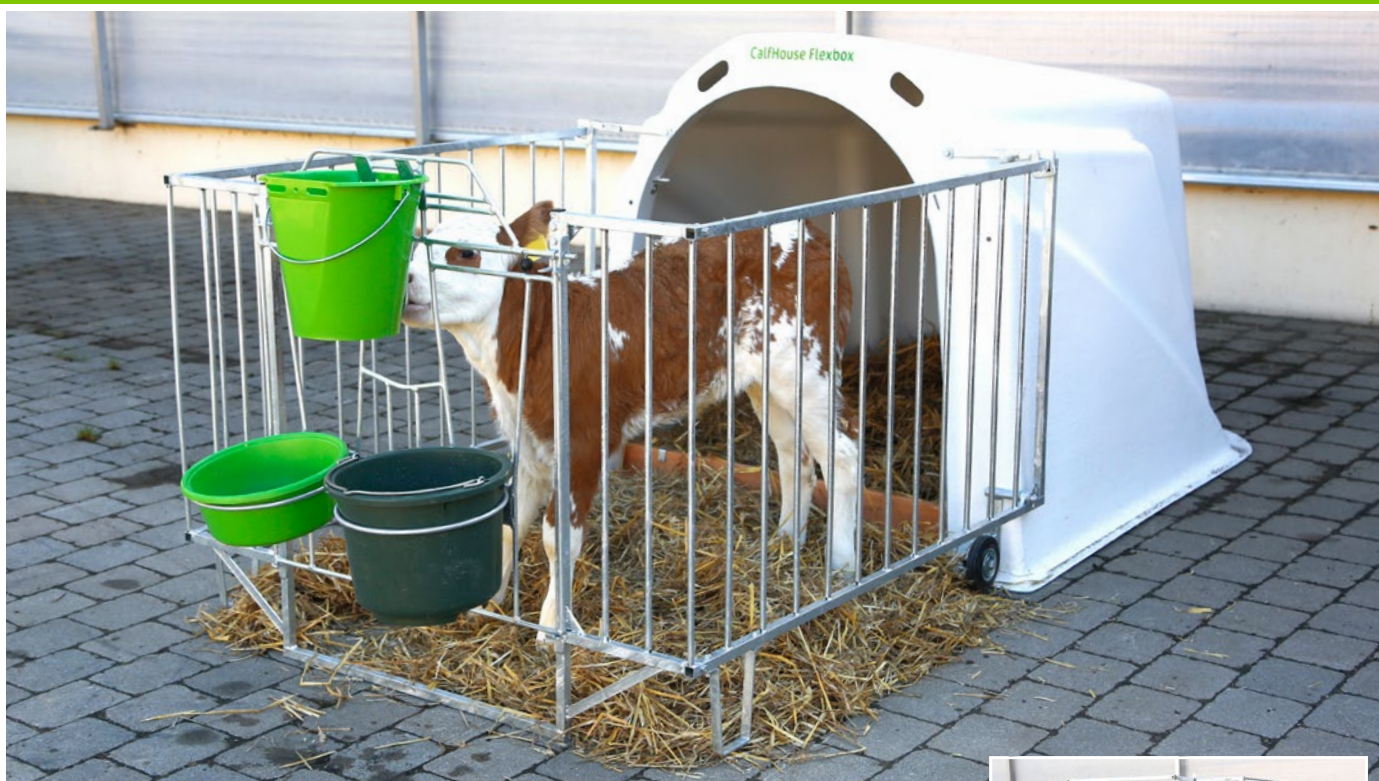


CalfHouse Flexbox

Búda CalfHouse Flexbox so svojím klasickým a už dlho na trhu osvedčeným tvarom poskytuje ideálne doplnenie nášho sortimentu búd pre teľatá. So svojou kompaktnou konštrukciou je zvlášť priestorovo úsporná.

Napriek tomu je v pôdoryse porovnateľná s ostatnými búdami pre teľatá série CalfHouse a poskytuje okrem toho viac voľného priestoru v šírke. Búda pre teľatá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými vláknami sa vyznačuje osvedčenými prednosťami série CalfHouse vzhľadom na stabilitu, komfort a dobrý pocit zvierťaťa.

Vedro nie je súčasťou dodávky.

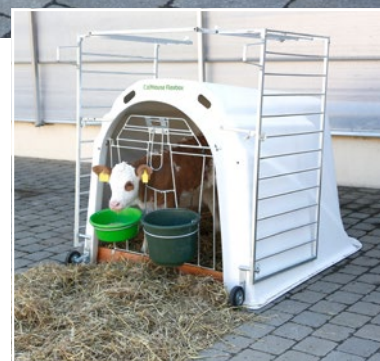

Rozmery a hmotnosť

Rozmery budy vonkajšie:	D 166 x Š 138 x V 122 cm
Rozmery oplatenia:	D 128 x Š 133 x V 96 cm
Hmotnosť oplatenia:	cca 31 kg

Výr. č.	Popis			€	
14480	CalfHouse Flexbox s oplatením	1	4	459,00	

Výr. č.	Popis			€	
14481	CalfHouse Flexbox bez oplatenia	1	12	339,00	
144820	Oplatenie pre CalfHouse Flexbox	1	24	199,00	
14483	Náhradný prah	1	168	13,99	

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Velkopriestorové budy pre telatá



CalfHouse Premium 4/5

Velkopriestorová búda pre zvieratá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými vláknami poskytuje miesto až pre 5 teliat (je nutné dodržiavať lokálne ustanovenia k ochrane zvierat).

Na zadnej strane je umiestnené posuvné okno, ktoré o. i. uľahčuje kontrolu zvierat. Záchytná mreža poskytuje možnosť fixovať telatá alebo ich držať mimo krmných miest. Na hrebene budy sú umiestnené závesné oká na ľahké zdvíhanie a prepravu budy. Tiež držiaky na vedro na napájanie a držiaky žlabu sú už súčasťou dodávky.

Vedro a dlhé krmné žlaby nie sú súčasťou dodávky.



Možnosť doobjednania striešky!



Dostupná tiež ako dvojité súprava pre max. 10 teliat!

Rozmery


Búda jednoduchá vonkajšie romery: D 238 x Š 223 x V 180 cm

Oplotenie: D 220 x Š 205 x V 115 cm

Výr. č.	Popis			€	
14440	CalfHouse Premium 4/5 s oplotením	-	1	1.950,00	
14449	Dvojité súprava pre CalfHouse Premium 4/5	-	1	2.995,00	

Výr. č.	Popis			€	
14442	CalfHouse Premium 4/5 bez oplotenia	1	4	1.179,00	
14414	Oplotenie pre CalfHouse Premium 4/5	1	-	829,00	
14466	Prístrešok pre CalfHouse Premium 4/5	1	-	615,00	
14458	Prah zo smrekovcového dreva	1	48	39,99	
14378	Držiak pre 5 vedier na jadrové krmivo	1	50	55,99	
3268	Dlhý krmný žlab na zavesenie	1	120	55,99	
14386	Držiaky žlabu pre dva dlhé krmné žlaby (hodiace sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX)	1	100	49,99	
14454	Kôš na seno veľký	1	50	74,99	

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

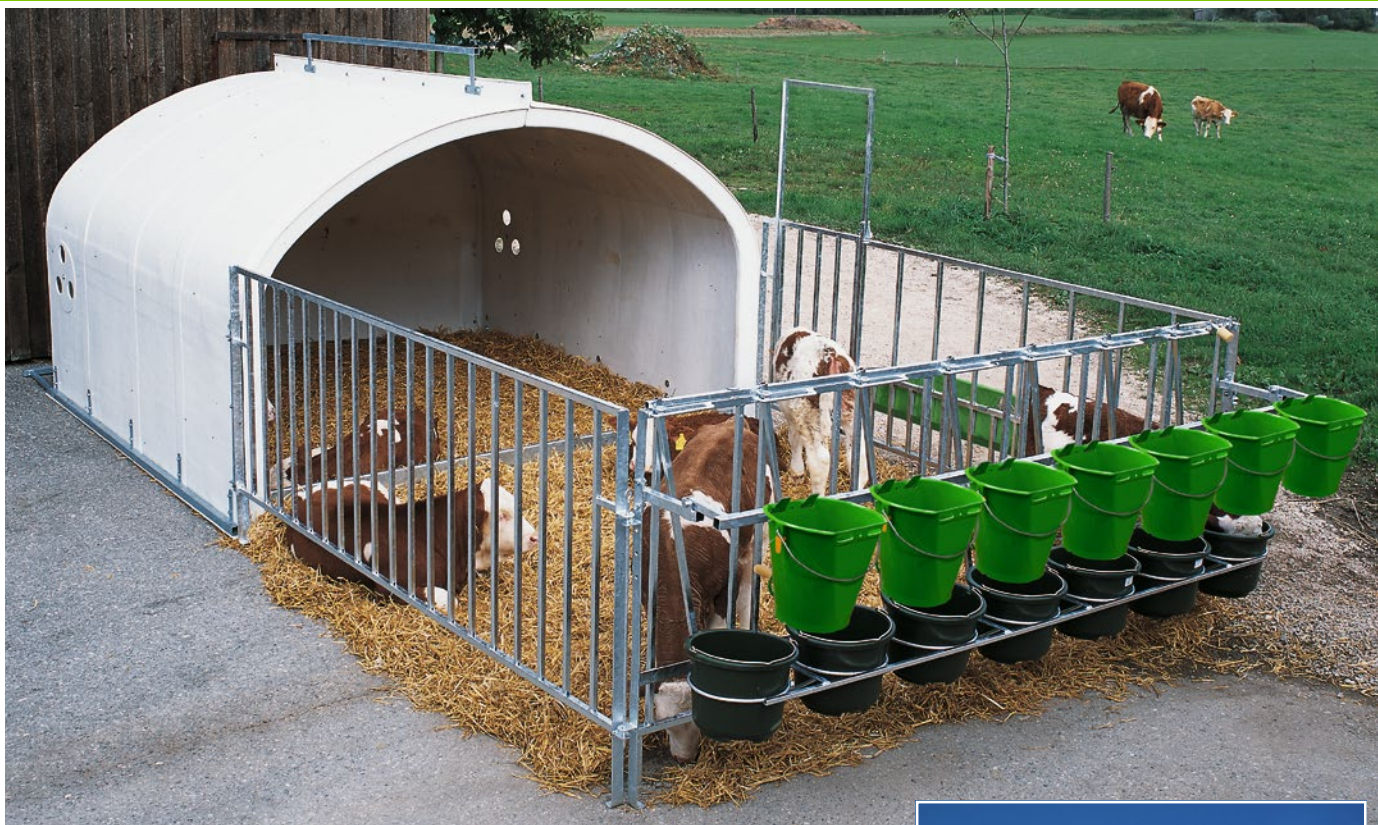

Skupinové iglu FLIXBOX

Veľkopriestorová búda pre zvieratá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými vláknami poskytuje miesto až pre 7 teliat (je nutné dodržiavať lokálne ustanovenia k ochrane zvierat). Prídavný kompletný rám okolo búdy pre teľatá zaručuje aj pri otáčavých dverách maximálnu stabilitu.

Otáčateľná vetracia štrbina reguluje cirkuláciu vzduchu v zadnej oblasti búdy pre teľatá. Záchytná mreža umiestnená na plote je kombinovaná s jednotlivou a kompletnou aretáciou cez všetkých 7 krmovísk. Na hrebeni búdy je umiestnený nosný oblúk na ľahké zdvíhanie a prepravu búdy.

Držiaky na vedro na napájanie a držiaky vedra na jadrové krmivo sú už súčasťou dodávky.

Vedro a dlhé krmné žľaby nie sú súčasťou dodávky.



Rozmery

Búda vonkajšie rozmery	D 340 x Š 290 x V 180 cm
Oplotenie:	D 320 x Š 290 cm

Výr. č.	Popis			€
14500	Skupinové iglu FLIXBOX s oplotením	-	1	3.295,00

Výr. č..	Popis			€
14501	Skupinové iglu FLIXBOX bez oplotenia	-	1	2.175,00
14502	Oplotenie pre skupinové iglu FLIXBOX	-	1	1.275,00
3268	Dlhý krmný žlab na zavesenie	1	120	55,99
14386	Držiaky žlabu pre dva dlhé krmné žľaby (hodí sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX)	1	100	49,99

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Na vyloženie bude potrebný čelný nakladač s vidlicovým vysokozdvížným vozíkom!

Boxy pre teľatá





Box pre teľatá

Box pre teľatá zabezpečuje, aby teľa dostalo veľa čerstvého vzduchu, ale nebolo vystavené prievanu. Taktiež bude chránené pred škodlivými choroboplodnými zárodkami. Zviera v boxe pre teľatá neleží priamo na zemi, ale na zvýšených roštoch. Tým je teľatu teplejšie a suchšie.

TV

Box pre teľatá je dostupný v dvoch veľkostiach.


- stabilný, kovový rám pozinkovaný v ohni
- extrémne drsný a protišmykový sklolaminátový podlahový rošt (dvojdielny)
- ľahko čistiteľné bočné steny z PVC-panelov s hladkým povrchom
- otvorená štrbina v hornej oblasti bočných stien umožňuje teľatu očný kontakt so susediacimi zveratami
- otočné dvere otvárajúce sa do oboch smerov s dvoma uzatvárateľnými otvormi na krmivo
- vrátane držiaka na napájacie vedro a dvoch sklápacích držiakov na vedro
- extra veľké gumové kolesá a sklopné držadlá na prednej strane uľahčujú osadenie
- pojazdné zariadenie je možné doobjednať
- kovový rám je skonštruovaný tak, aby bola možná preprava pomocou paletových vidlíc
- strechu je možné doobjednať



	Vnútorne rozmery	Vonkajšie rozmery (vrát. držiaka na vedro)
Box pre teľatá malý	130 x 85 x 106 cm	173 x 93 x 131 cm
Box pre teľatá veľký	160 x 100 x 106 cm	201 x 107 x 131 cm

Výr. č.	Popis			€	
14610	Box pre teľatá malý	1	5	595,00	
14611	Box pre teľatá veľký	1	5	695,00	

Výr. č.	Popis		€	
14612	Strecha na box pre teľatá malá	1	109,00	
14613	Strecha na box pre teľatá veľká	1	129,00	
14609	Pojazdné zariadenie pre box pre teľatá	1	69,99	
14610-1	Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá malý (dvojdielny)	1	109,00	
14611-1	Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá veľký (dvojdielny))	1	139,00	
14611-2	Náhradný PVC-panel pre bočnú stenu, dĺžka 165 cm	1	22,99	
14611-3	Náhradný PVC-panel pre zadnú stenu, dĺžka 97 cm	1	13,99	

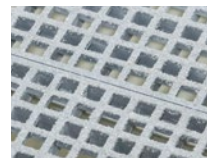

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Všeobecné príslušenstvo



Výr. č.	Popis	Farba			€
14210	Hygienické vedro na napájanie s ventilom a cumľom	zelená	1/5	180	12,99
14254	Vedro na napájanie s FixClip ventilom a cumľom z prírodného kaučuku	modrá priehľadná	1/5	180	11,99
144	Vedro na napájanie teliat	sivá	1/5	240	7,79
14435	Krmný box pre ploty bŕd pre teľatá	-	1	18	55,99
144350	Box na jadrové krmivo pre ploty bŕd pre teľatá	-	1	18	57,99
324811	Miska na krmivo	sivá	1/5	500	3,99
324812	Miska na krmivo	zelená	1/5	500	3,99
324815	Miska na krmivo	tyrkysová	1/5	500	3,99
324816	Miska na krmivo	ružová	1/5	500	3,99
324820	Kryt na misku na krmivo	biela	1/5/50	600	1,99
29881	Vedro do stajne a stavebné vedro	olivovozelená	1	350	4,99
298800	Vedro do stajne a stavebné vedro	modrá priehľadná	1	350	6,99
298801	Vedro do stajne a stavebné vedro	ružová priehľadná	1	350	6,99
29935	Kryt na vedro 29881	čierna	1/30	720	2,29

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA




Príslušenstvo pre jednotlivé bŕdy pre teľatá

Výr. č.	Popis		€
14395	Záves z pruhov pre CalfHouse Master Plus a CalfHouse Flexbox	1	52,99
14396	Záves z pruhov pre CalfHouse PE UV+	1	52,99
3269	Kôš na seno, rozstup tyčí 80 mm	1/5	21,99



Príslušenstvo pre veľkopriestorové bŕdy pre teľatá

Výr. č.	Popis		€
14466	Strieška pre CalfHouse Premium 4/5	1	615,00
14454	Kôš na seno veľký	1	74,99
14378	Držiak pre 5 vedier na jadrové krmivo	1	55,99
3268	Dlhý krmný žľab na zavesenie	1	55,99
223111	Dlhý krmný žľab s plavákovým ventilom	1	94,99
14386	Držiaky žľabu pre dva dlhé krmné žľaby (hodiace sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX)	1	49,99
14218	Napájacia vaňa pre teľatá s 5 ventilmi (výr. č. 149) a 5 cumľami Super (výr. č. 147)	1	89,99
14201	Napájacia vaňa pre teľatá s 5 ventilmi (výr. č. 149) a 5 latexovými cumľami (výr. č. 1454)	1	89,99
14202	Napájacia vaňa pre teľatá s 5 cumľami Big Softy (výr. č. 14141)	1	95,99
14204	Napájacia vaňa pre teľatá s 5 cumľami Big Softy (ventil nie je potrebný)	1	119,00

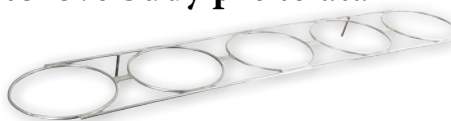



Vedro na napájanie priehľadné

- stav naplnenia je možné ľahko rozpoznať z diaľky
- s natlačenou stupnicou na zadnej strane
- navyše vyrazená stupnica na vnútornej strane
- s kovovým úchytom
- kyselinovzdorné
- bezpečné pre potraviny
- jednoduché čistenie
- dostupné v rozličných farbách (biela, žltá, ružová, modrá)


NEW

Novinka



Máte na výber!

Zostavte si svoje individuálne vedro na napájanie. Všetky naše ventily sa môžu kombinovať s vedrami na napájanie.

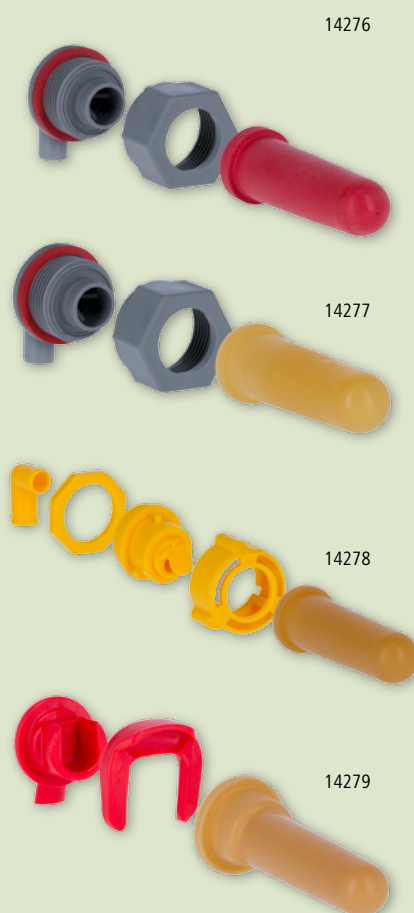


Výr. č.	Farba	Objem			€
14266	biela priehľadná	8 l	1/10	240	5,99
14267	žltá priehľadná	8 l	1/10	240	5,99
14268	ružová priehľadná	8 l	1/10	240	5,99
14269	modrá priehľadná	8 l	1/10	240	5,99

Výr. č.	Popis		€
14276	Skrutkovací ventil 149 + super cumel' 147	1/50	2,99
14277	Skrutkovací ventil 149 + latexový cumel' 1454	1/50	2,99
14278	Hygienický ventil s cumľom	1	6,99
14279	FixClip ventil s cumľom z prírodného kaučuku	1	5,99

VETIS

VŠETKO PRE CHOVATEĽOV

WWW.VETIS.SK

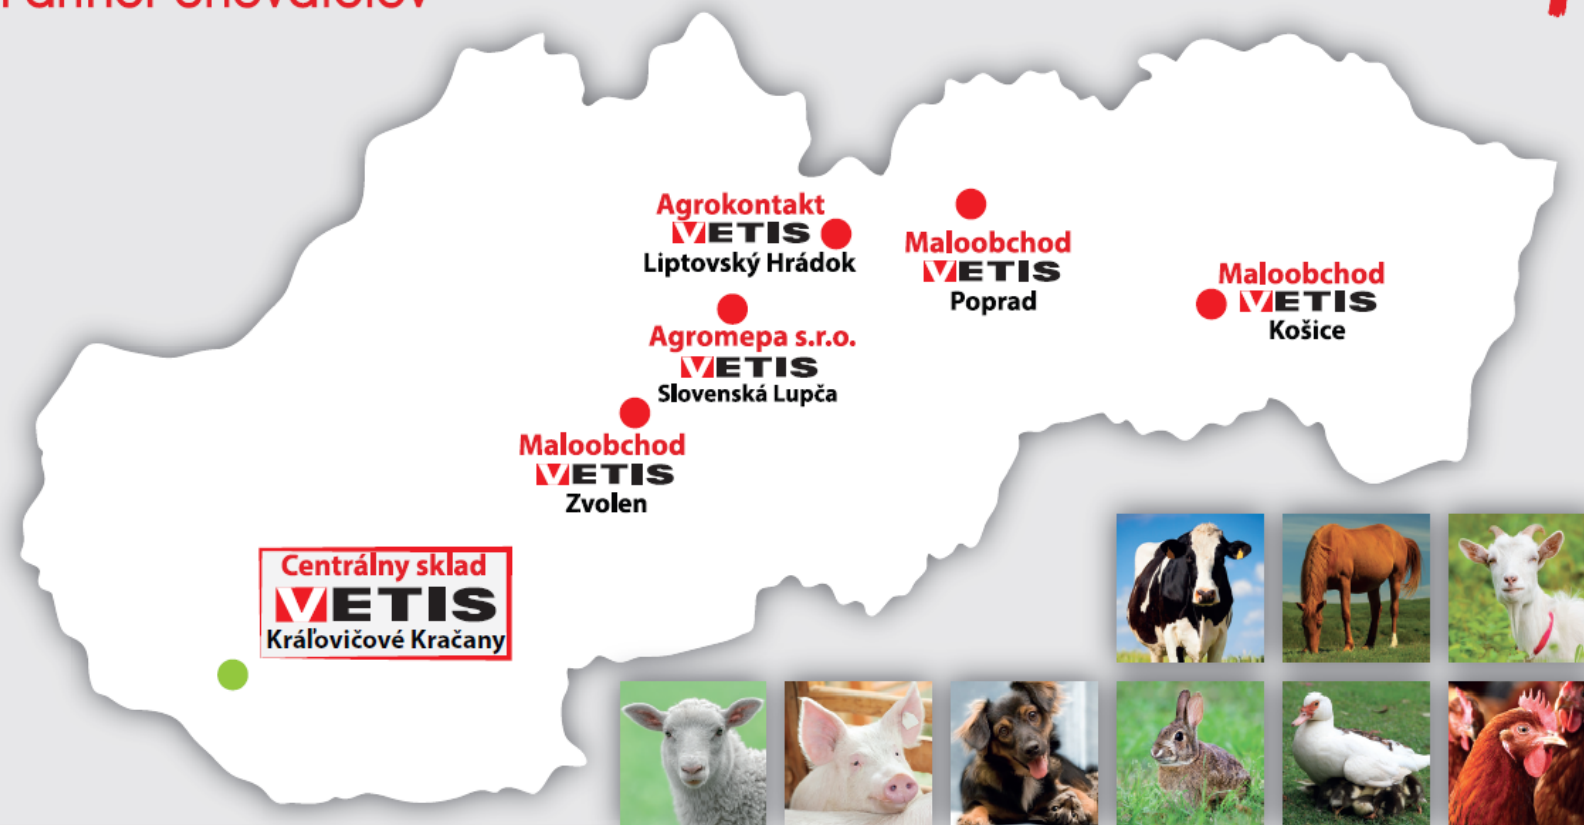

Spoločnosť MVDr. Peter Pongrácz VetiS si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.

VETIS, Kráľovičové Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk