



SNAIL STOP

Elektrický ohradník proti slimákovi

- ✓ Jednoduchý
- ✓ Spoľahlivý
- ✓ Šetrný k životnému prostrediu



VETIS

Partner chovateľov

Ochrana proti slimákovi!

www.vetis.sk




Elektrický plot proti slimákovi SnailStop

Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu

Elektrický ohradník proti slimákovi chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákovi neškodný pre ľudí a zvieratá!


Princíp fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekonať plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pociatia len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok zanedbateľný a je úplne neškodný.

Princíp fungovania

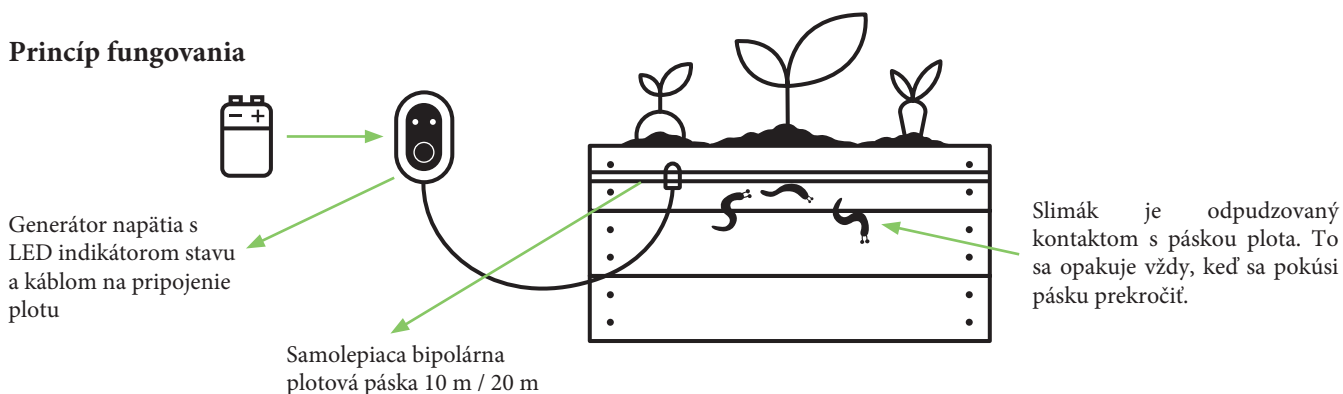

Princíp fungovania konektora záhonu

Stačí jedno nabitie 9 V blokovej batérie na jednu sezónu v nepretržitej prevádzke!

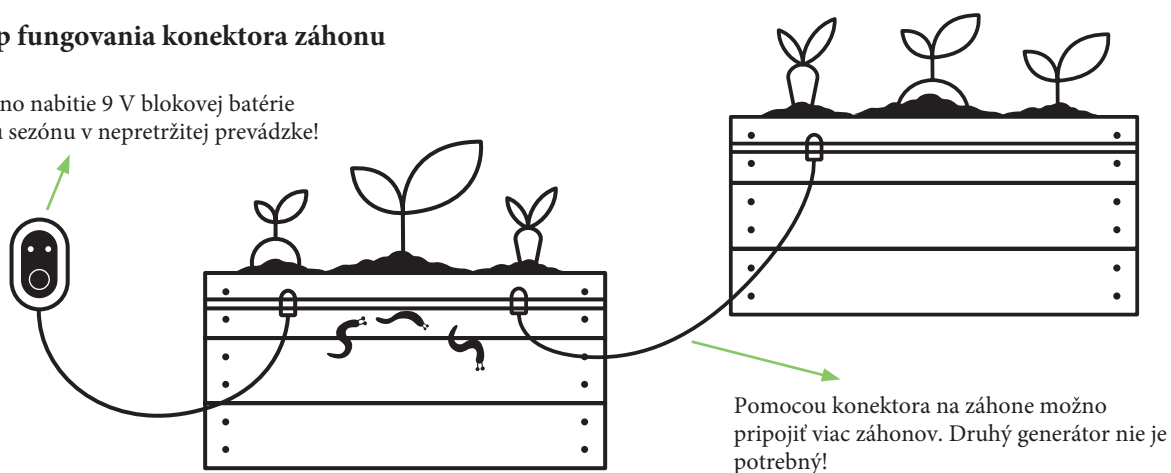



Oblasti použitia

Samozrejme, náš systém SnailStop sme vyvinuli tak, aby sa dal použiť nielen na vyvýšené záhony. Ohradová páska drží takmer na všetkých substrátoch z dreva, kovu, betónu, plastu a kameňa. Vďaka tomu je SnailStop ideálny aj na jednoduché ohraničenie záhonov v blízkosti zeme, okraje trávniku.

Kde je možné použiť SnailStop?

- ✓ Vyvýšené záhony
- ✓ Ohraničenie záhonov
- ✓ Okraje trávniku
- ✓ Dosky proti slimákom
- ✓ Okrajové kamene



Na aké podklady sa lepí plotová páska?

- ✓ Drevo
- ✓ Kov
- ✓ Plast
- ✓ Betón
- ✓ Kameň





S radom SnailStop sa dá každá záhrada a každá zelenina ekologicky zabezpečiť proti slimákovi:



Prehľad všetkých produktov:

Štartovacia súprava

Cesta k ekologickej ochrane proti slimákovi. Zariadenie obsahuje 10 m plotovej pásky a 9 V blokovú batériu.

10 m / 20 m plotová pásky

Na rozšírenie existujúcich plotov alebo oplotenie ďalších záhonov.

Konektor na záhon

Pripojí viac záhonov, takže je potrebné len jedno elektrické zariadenie.

Konektor plotovej pásky

Na predĺženie alebo opravu plotových pásov.

Napájacia jednotka

Na zostavovanie jednotlivých súborov.



šetrné k životnému prostrediu



spoľahlivé



neškodné



nie je smrteľná



veľmi jednoduchá inštalácia



možno ľubovoľne predĺžiť



neovplyvňujú ho environmentálne faktory (dážď, teplo atď.)

Elektrický plot proti slimákovi SnailStop

Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu

Elektrický ohradník proti slimákovi chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákovi neškodný pre ľudí a zvieratá!

Princíp fungovania:

Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (blokovaná batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok zanedbateľný a je úplne neškodný.

Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov (drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky (291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pásek k pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradníkovú pásku možno pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke. Dve kontrolné LED diódy umožňujú bezpečné monitorovanie stavu batérie a napájania. Pomocou konektorov pre záhony (príslušenstvo: 291126) možno pomocou jednej napájacej jednotky prevádzkovať aj viac záhonov. To znamená, že ohradník možno predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m.

- spoľahlivý
- šetrný k životnému prostrediu
- bez jedov
- nie je smrteľný
- neškodný pre ľudí a zvieratá
- Jednoduchá inštalácia
- jednoduchá údržba vďaka kontrolným LED diódam
- možnosť predĺženia

Sada pozostáva z: 1 x napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotová páska (291128), 1 x 9 V batéria, 1 x návod na obsluhu


spoľahlivé a bez jedu!

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	9 V
Doba prevádzky batérie:	približne 6 mesiacov

291128, 291129 plotové pásy:

- umožňujú predĺženie alebo opravu plotu
- spojka plotovej pásky (č. tovaru 291127) nie je súčasťou dodávky

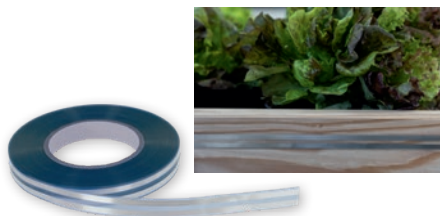

291127 konektor plotovej pásky:

- na predĺžovanie a opravu plotových pásov



291126 Konektor

- konektory umožňujú prevádzku viacerých hriadiok pomocou jednej napájacej jednotky
- to znamená, že plot je možné predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m



Kat. číslo €
291130

Kat. číslo	Popis	Dĺžka	BE	Kus / OJ	€
291125	Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou				
291126	Konektor				
291127	Pripojenie plotovej pásky		1 balenie	2 / balenie	
291128	Páska na plot	10 m			
291129	Páska na plot	20 m			



Made in Germany





Často kladené otázky

Nemám vyvýšené záhony. Môžem aj tak používať SnailStop?

Samozrejme! Plotovú pásku môžete nalepiť na okraj záhonu pri zemi alebo okolo vegetačných guľôčok vytvoriť jednoduchý drevený rám, na ktorý nalepíte plotovú pásku.

Ako dlho vydrží batéria?

Vďaka inovatívnej pulznej regulácii vydrží batéria celú sezónu slimákov!

Môžem predĺžiť pásku plotu?

Určite! Ohradzovacia pásku môžete predĺžiť podľa svojich potrieb. Potrebujete len ďalšiu rolku ohradníkovej pásky (10 m alebo 20 m, kat.č. 291128, 291129) a spojku plotovej pásky (kat.č. 291127).

Aký môže byť plot maximálne dlhý?

S jedným generátorom môžete chrániť až 30 m plotu.

Dostanem elektrický šok? Je to nebezpečné pre moje dieťa alebo domáce zviera?

Nie! Vďaka koncepcii nízkeho napätia 9 V je kontakt úplne neškodný.

Zabije SlimákStop slimáky?

Nie! Slimáky jednoducho pocítia mierne brnenie, ktoré ich prinúti, aby sa vzdialili.

Mám viacero vyvýšených záhonov. Potrebujem súpravu pre každý vyvýšený záhon?

Nie! Vďaka konektoru na záhony (Art. 291126) môžete navzájom prepojiť viacero záhonov a stačí vám len jeden generátor.

Musia sa dotýkať oba konce ohradovej pásky? (Uzavretý okruh)

Nie! S ohradovou páskou nemusíte mať uzavretý okruh.

Musím každý rok nalepiť novú ohradovú pásku?

Nie! Ohradová páska sa trvalo a spoľahlivo prilepí takmer na každý podklad a môže sa používať niekoľko rokov.

Čo mám robiť so systémom SnailStop v zime?

Odporúčame zariadenie po sezóne odstrániť a uschovať ho na suchom, nezamrzajúcom mieste. Páska na ploty je prilepená!

Musím pripojovaciu svorku na plot pripevniť na oba konce plotovej pásky?

Nie! Polohu pripojovacej spony na plot si môžete zvoliť podľa svojich požiadaviek.

Páska na plot v dĺžke 10 m v štartovacej súprave nie je pre moje potreby dostatočná. Musím si teraz kúpiť druhú súpravu?

Nie! Páska na oplotenie je k dispozícii samostatne ako príslušenstvo v dĺžke 10 m a 20 m.

Poškodil som ohradovú pásku. Musím začať odznova?

Nie! Pomocou spojky plotovej pásky (obj. č. 291127) môžete poškodené miesta opraviť.

SnailStop - elektrický ohradník proti slimákům

dobrá hodnota
a trvácnost



Princíp Plug-and-play:
inštalácia a používanie
sú hračkou



neovplyvňujú ho
faktory prostredia
(dážď, teplo atď.)



spoľahlivé



 Made in
Germany

neškodné pre ľudí
a zvieratá



šetrné k životnému
prostrediu



flexibilné použitie a
možnosť rozšírenia
podľa potreby




Teraz v atraktívnom predajnom displeji!



Video o produkte

Sprievodca inštaláciou



Kat. číslo		€
291131	1	

Kat. číslo	Popis	Kusy
291130	Štartovacia súprava	12 x
291125	Napájacia jednotka	2 x
291126	Pripojenie záhonu	5 x
291127	Pripojenie plotovej pásky	5 x
291128	Plotová páska 10 m	5 x
291129	Plotová páska 20 m	5 x





VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

